Wichtiger Hinweis zu den Geräteeigenschaften

Abweichend zu den im Benutzerhandbuch für die gesamte Modellreihe B7722i angegebenen Spezifikationen und Eigenschaften, verfügt das Mobiltelefon B7722i nicht über eine Frontkamera.

GT-B7722

Benutzerhandbuch

SAMSUNG

Dieses Handbuch verwenden

Vielen Dank für den Erwerb dieses Samsung Mobiltelefons. Dieses Telefon, das auf der herausragenden Technologie und den hohen Standards von Samsung beruht, bietet Ihnen mobile Kommunikation und Unterhaltung hoher Qualität.

Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell geschrieben, um Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen und Optionen dieses Telefons zu führen.

- Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Telefons aufmerksam durch, um die sichere und richtige Verwendung zu gewährleisten.
- Die Beschreibungen in diesem Handbuch gehen von den Standardeinstellungen des Telefons aus.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:

Warnung — Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten

Vorsicht — Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten

Hinweis — Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

► **Siehe** — verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ► S.12 (bedeutet "siehe Seite 12")

→ **Gefolgt von —** gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** (bedeutet **Nachrichten**, gefolgt von **Nachricht erstellen**)

[ ] **Viereckige Klammern —** verweist auf Telefontasten, z.B.: [ ] (bedeutet die Ein-/Aus-/Ende-Taste)

Urheberrechtsinformationen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, das Logo Wi-Fi CERTIFIED und das Logo Wi-Fi sind eingetragene Marken von Wi-Fi Alliance.

CE 0168 !

Inhalt

Zusammenbauen 8
- Auspacken 8
- SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen 8
- Akku laden 10
- Speicherkarte einsetzen (optional) 12
- Trageriemen anbringen (optional) 13

Erste Schritte 14
- Telefon ein- und ausschalten 14
- Machen Sie sich mit dem Telefon vertraut 15
- Touchscreen verwenden 18
- Touchscreen und Tasten sperren und entsperren 19
- Menüs aufrufen 19
- Widgets verwenden 20
- Telefon individuell anpassen 21
- SIM- oder USIM-Karten verwalten 25
- Text eingeben 26
- Hilfe-Informationen aufrufen 27

Kommunikation 28
- Anruf 28
- Protokolle 32
- Mitteilungen 33
- IM 39

Unterhaltung 40

Kamera 40
MP3-Player 43
Musik suchen 45
UKW-Radio 45
Spiele und mehr 47

Persönliche Informationen 48

Kontakte 48
Kalender 50
Aufgabe 51
Memo 51
Sprachmemo 52

Web 53

Internet 53
RSS-Reader 55
Downloads 55
Google 56
Synchronisieren 57
ActiveSync 57
Communities 58
Facebook 59
MySpace 60

Verbindungen 61
Bluetooth 61
Wi-Fi 63
PC-Verbindungen 64

Tools 66
Alarme 66
Rechner 66
Umrechnung 66
Wörterbuch 67
Bildbearbeitung 67
Eigene Dateien 69
Stoppuhr 70
Timer 70
Videobearbeitung 71
Weltuhr 73

Einstellungen 74
Einstellungsmenü öffnen 74
Telefonprofile 74
Display und Licht 74
Uhrzeit und Datum 74
Telefoneinstellungen 74
Smart-Touch 75

Berührungsfeld 75
Anwendungseinstellungen 75
Sicherheit 76
Netzeinstellungen 76
Speichereinstellungen 77
Einstellungen zurücksetzen 77

Rat und Hilfe bei Problemen 78

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung 82

Index 93

Zusammenbauen

Auspacken

Überprüfen Sie, ob der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobiltelefon
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.

- Die mit dem Telefon mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden.
- Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit dem Telefon die optimale Leistung.

SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine Subscriber-Identity-Module-Karte (SIM-Karte) mit Abonnementsdaten, z.B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).

So setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte und den Akku ein:

1 Wenn das Telefon eingeschaltet ist, halten Sie [ ] gedrückt, um es auszuschalten.

2 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.

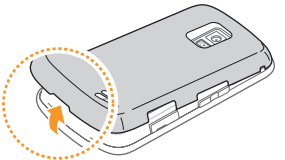

Achten Sie beim Abnehmen der rückwärtigen Abdeckung auf Ihre Fingernägel, damit Sie sich nicht verletzen.

3 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.

Das Telefon verfügt über 2 Steckplätze für SIM- oder USIM-Karten, so dass Sie 2 SIM-Karten verwenden und zwischen ihnen wechseln können. ► S. 25

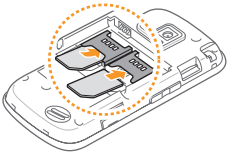

- Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein.
- Wenn Sie keine SIM- oder USIM-Karte einsetzen, können Sie nur die netzunabhängigen Dienste und einige Menüs des Telefons nutzen.

4 Setzen Sie den Akku ein.

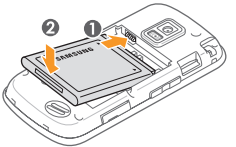

5 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

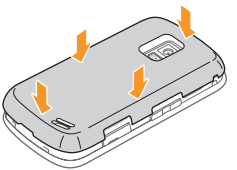

Akku laden

Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Kabel und Ladegeräte. Nicht zugelassene Kabel und Ladegeräte können zu explodierenden Akkus bzw. Schäden am Telefon führen.

Wenn der Akku schwach ist, gibt das Telefon einen Warnton aus und zeigt einen entsprechenden Hinweis an. Außerdem ist das Akkusymbol (▯) leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.

1 Öffnen Sie die seitlich am Telefon angebrachte Abdeckung der Multifunktionsbuchse.

2 Stecken Sie den kleinen Stecker des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

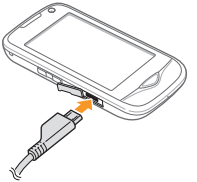

Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Telefon führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind nicht von der Garantie abgedeckt.

3 Stecken Sie den großen Stecker des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.

- Sie können das Telefon verwenden, während es geladen wird, dann kann das Aufladen des Akkus jedoch länger dauern.
- Beim Aufladen kann sich das Telefon erwärmen. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Nutzungsdauer des Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.
- Wenn das Telefon nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in eine Samsung-Kundendienstzentrale.

4 Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose.

Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Ansonsten kann das Telefon beschädigt werden.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Das Telefon akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis 16 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).

Samsung nutzt für Speicherkarten die zugelassenen Branchenstandards. Deshalb kann es sein, dass Speicherkarten bestimmter Hersteller nicht vollständig mit dem Telefon kompatibel sind. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann das Telefon, die Speicherkarte sowie die auf der Karte gespeicherte Daten beschädigen.

- Das Telefon unterstützt nur die FAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Telefon einsetzen, die mit einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert das Telefon Sie zur Formatierung dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.

1 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.

2 Legen Sie eine Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben ein.

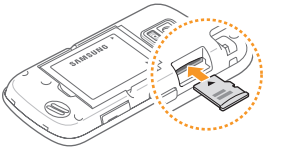

3 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

Speicherkarte entnehmen

1 Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht verwendet wird.

2 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.

3 Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig hinein, so dass sie ausrastet, und ziehen Sie sie dann aus dem Speicherkarteneinschub.

Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten von der Karte gelesen oder darauf gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.

Speicherkarte formatieren

Wenn Sie die Speicherkarte in einem PC formatieren, kann es sein, dass sie anschließend nicht mehr mit dem Telefon kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon.

Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen → Speichereinstellungen → Details Speicherkarte → Formatieren → Ja**.

Vergessen Sie nicht, alle wichtigen Daten zu sichern, die auf dem Telefon gespeichert sind, bevor Sie die Speicherkarte formatieren. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.

Trageriemen anbringen (optional)

1 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.

2 Führen Sie den Trageriemen durch den Schlitz und haken Sie ihn über den kleinen Vorsprung.

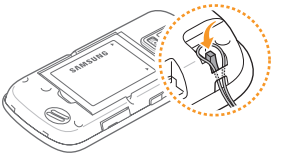

3 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

Erste Schritte

Telefon ein- und ausschalten

So schalten Sie das Telefon ein:

1. Halten Sie [ ] gedrückt.
2. Geben Sie Ihre PIN ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
3. Wählen Sie **OK**, um neue SIM- oder USIM-Karten zu registrieren.
4. Wählen Sie **Weiter**.
5. Weisen Sie den SIM- oder USIM-Karten gemäß den angezeigten Anweisungen einen Namen und ein Signalsymbol zu.
6. Wählen Sie **Weiter**.
7. Wählen Sie eine SIM- oder USIM-Karte aus und wählen Sie **Ein**, um sie zu aktivieren.
8. Wählen Sie die Dropdown-Liste **Standardnetz**, wählen Sie die primäre SIM- oder USIM-Karte und wählen Sie **Weiter**.
9. Lesen Sie die Hilfe-Informationen und wählen Sie **Weiter**.

Nachdem Sie 2 SIM- oder USIM-Karten eingesetzt haben, werden Sie aufgefordert, eine davon zu wählen, wenn Sie Netzdienste wie Anrufen, Nachrichten und Internetdienste aufrufen.

Um das Telefon auszuschalten, wiederholen Sie den obigen Schritt 1.

- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.
- Wenn Sie das Telefon ohne Netzdienste und -funktionen nutzen möchten, wechseln Sie zum Offline-Profil. ► S. 22

Machen Sie sich mit dem Telefon vertraut

› Bedienelemente

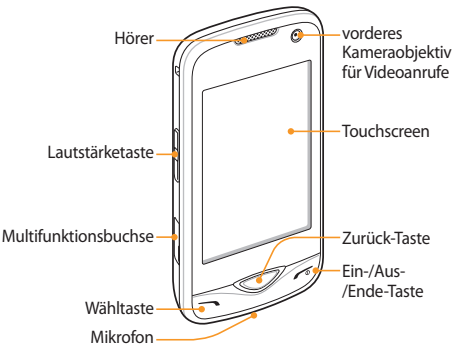

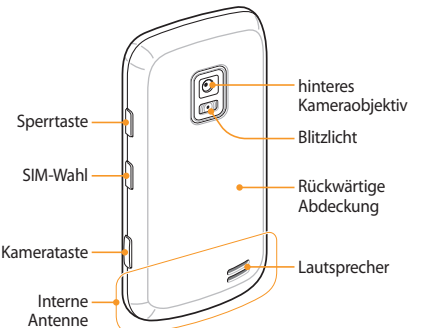

Tasten

Taste		Funktion
	Wählen	Tätigen oder Beantworten eines Anrufs; im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt gewählten, unbeantworteten oder eingegangenen Nummern
	Zurück	Im Menümodus: Rückkehr zur vorherigen Menüebene
	Ein/Aus/ Ende	Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten), zum Beenden eines Anrufs; im Menümodus: zum Zurückkehren ins Hauptmenü oder in den Standby-Betrieb
	Lautstärke	Im Standby-Betrieb die Lautstärke der Tasten- und Systemtöne regeln. Im Telefongespräch die Gesprächslautstärke regeln.

Taste		Funktion
	Sperren	Zum Sperren des Touchscreens und der Tasten; zum Entsperren des Touchscreens und der Tasten (gedrückt halten)
	SIM-Wahl	Im Standby-Betrieb: Umschalten zwischen SIM- oder USIM-Karten beim Tätigen von Anrufen oder Senden von Nachrichten; Aufrufen des SIM-Karten-Verwaltungsmenüs (gedrückt halten)
	Kamera	Im Standby-Betrieb: Einschalten der Kamera; im Kameramodus: Aufnehmen eines Fotos oder Aufzeichnen eines Videos

Anzeigesymbole

Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Symbol	Definition
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Mit HSDPA-Netz verbunden
	Aktiver Sprachanruf
	Aktiver Videoanruf
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Im Internet surfen

Symbol	Definition
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Anrufumleitung aktiviert
	Mit PC verbunden
	Wi-Fi aktiviert
	Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen
	Bluetooth aktiviert
	Alarm aktiviert
	Speicherkarte eingesetzt
	Neue SMS

Symbol	Definition
	Neue MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Sprachnachricht
	Profil Normal aktiviert
	Profil Stumm aktiviert
	Akku-Ladezustand
12:34	Aktuelle Uhrzeit

Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen des Telefons können Sie auf einfache Weise Elemente auswählen oder Funktionen durchführen. Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Vorrichtungen in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.

Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Telefons vom Touchscreen entfernen.

Bedienen Sie den Touchscreen mit folgenden Aktionen:

- Tippen: Tippen Sie einmal, um ein Menü, eine Option oder eine Anwendung auszuwählen oder zu starten.
- Zweimal tippen: Tippen Sie zweimal schnell, um angezeigte Fotos oder Webseiten zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Ziehen: Halten Sie ein Element angetippt und ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.
- Blättern: Tippen Sie auf Elemente in Listen und ziehen Sie sie nach oben, unten, links oder rechts, um sie in der Liste zu verschieben.

- Das Telefon schaltet den Touchscreen aus, wenn Sie es eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt haben. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Touchscreen wieder einzuschalten.
- Außerdem können Sie die Zeit für die Hintergrundbeleuchtung einstellen. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Displaybeleuchtungsdauer**.

Touchscreen und Tasten sperren und entsperren

Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Telefons zu verhindern.

Drücken Sie zum Sperren [🔒]. Zum Entsperren halten Sie [🔒] gedrückt. Alternativ drücken Sie [🔒] und halten Sie das Sperrsymbol angetippt.

Sie können das Telefon so einstellen, dass es automatisch den Touchscreen und die Tasten sperrt, wenn Sie es eine bestimmte Zeit nicht benutzt haben. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Berührungsfeld** → **Ein** unter **Automatische Sperrung**.

Menüs aufrufen

So rufen Sie die Menüs des Telefons auf:

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Menü**, um die Menüanzeige aufzurufen.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Hauptmenüanzeige.

3 Wählen Sie ein Menü oder eine Anwendung aus.

4 Drücken Sie die Zurück-Taste, um sich eine Ebene nach oben zu bewegen. Drücken Sie [ ], um das Menü oder die Anwendung zu schließen und zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

› Anwendungen in der Menüanzeige anordnen

Sie können die Anwendungen in der Menüanzeige neu anordnen, indem Sie deren Reihenfolge ändern oder diese in Kategorien unterteilen, die zu Ihren Vorlieben und Anforderungen passen.

1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Menü**, um die Menüanzeige aufzurufen.

2 Wählen Sie **Bear...** oben links auf dem Bildschirm.

3 Ziehen Sie ein Anwendungssymbol an die gewünschte Position.

Sie können ein Anwendungssymbol in eine andere Hauptmenüanzeige verschieben.

4 Wählen Sie **OK**.

Wählen Sie **Reset**, um die Hauptmenüanzeigen zu initialisieren.

Widgets verwenden

Widgets sind kleine Anwendungen, die nützliche Funktionen und Informationen auf der Standby-Anzeige bereitstellen.

- Einige der Widgets bewirken eine Verbindung mit Internetdiensten. Durch die Verwendung eines Internet-basierten Widgets können zusätzliche Gebühren anfallen.
- Die verfügbaren Widgets richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

› Widget-Symbolleiste öffnen

So öffnen Sie die Widget-Symbolleiste und rufen Widgets auf:

1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Widget** oben links auf dem Bildschirm, um die Widget-Symbolleiste zu öffnen.

2 Blättern Sie auf der Widget-Symbolleiste nach links oder rechts, um das gewünschte Widget zu suchen.

3 Ziehen Sie das Widget auf die Standby-Anzeige oder wählen Sie es auf der Standby-Anzeige aus, um es zu aktivieren.

Um das Widget zurück auf die Widget-Symbolleiste zu verschieben, ziehen Sie es in der Widget-Symbolleiste auf die gewünschte Position.

4 Wählen Sie **OK**.

› Widgets anzeigen oder ändern

Sie können Widget-Namen anzeigen oder Widgets auswählen, die Sie der Widget-Symbolleiste hinzufügen möchten.

1 Öffnen Sie die Widget-Symbolleiste und wählen Sie .

2 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm.

Die markierten Widgets sind aus der Widget-Symbolleiste verfügbar.

3 Wählen Sie die Widgets aus, die Sie der Widget-Symbolleiste hinzufügen möchten.

4 Wählen Sie **Speichern**.

Telefon individuell anpassen

Nutzen Sie das Telefon optimal, indem Sie es an Ihre Präferenzen anpassen.

› Uhrzeit und Datum einstellen

1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Uhrzeit und Datum**.

2 Stellen Sie die Optionen für Uhrzeit und Datum ein.

3 Wählen Sie **Speichern**.

› Lautstärke der Tastentöne anpassen

Drücken Sie die Lautstärketaste im Standby-Betrieb nach oben oder unten.

Vibrationsintensität des Touchscreens anpassen

Sie können die Intensität der Vibrationen einstellen, die durch Tippen auf den Touchscreen verursacht werden.

1. Wählen Sie in der Menümodus **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Vibrations-Feedback**.
2. Ziehen Sie den Schieberegler, um die Vibrationsintensität anzupassen.

Zum Profil Stumm wechseln

Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und halten Sie dann # angetippt, um das Telefon stumm zu schalten oder die Stummschaltung zu deaktivieren.

Tonprofil einrichten

Sie können die Töne des Telefons ändern, indem Sie das aktuelle Tonprofil anpassen oder zu einem anderen Tonprofil wechseln. So richten Sie ein Profil ein:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Wählen Sie » neben dem gewünschten Profil.
3. Wählen Sie eine SIM- oder USIM-Karte.
4. Konfigurieren Sie die Tonoptionen für eingehende Anrufe, Nachrichten und andere Telefontöne.

   Die verfügbaren Tonoptionen können je nach ausgewähltem Profil unterschiedlich sein.

5. Wählen Sie **Speichern**.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Liste aus.

Hintergrundbild für den Standby-Bildschirm auswählen

Sie können für jede Anzeigefläche des Standby-Bildschirms und jede SIM- oder USIM-Karte unterschiedliche Hintergrundbilder auswählen.

1. Blättern Sie im Standby-Betrieb nach links oder rechts, um zu einem der Standby-Anzeigeflächen zu gelangen.
2. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Hintergrundbild**.
3. Wählen Sie eine SIM- oder USIM-Karte.
4. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Bild.

   Um ein Bild aus dem Bildordner auszuwählen, wählen Sie **Bilder**.
5. Wählen Sie **Einstell.**

Display-Helligkeit anpassen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Helligkeit**.
2. Passen Sie die Helligkeit mit dem Schieberegler an.
3. Wählen Sie **Speichern**.

Touchscreen kalibrieren

Sie können den Bildschirm kalibrieren, damit das Telefon Ihre Eingaben besser erfasst.

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Kalibrierung**.
2. Tippen Sie auf das Ziel auf dem Bildschirm, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist.
3. Wählen Sie **Ja**.

Touchscreen mit Smart-Touch entsperren

Mit der Smart-Touch-Funktion können Sie den Touchscreen entsperren, indem Sie ein bestimmtes Zeichen auf den gesperrten Touchscreen zeichnen. So legen Sie ein Smart-Touch-Zeichen zum Entsperren fest:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Smart-Touch**.
2. Wählen Sie unter **Smart-Touch** die Option **Ein**.

3 Wählen Sie eine Option zum Entsperren.

Sie können das Telefon so einstellen, dass es nur entsperrt wird, dass es entsperrt wird und dann ein Gespräch zu einer bevorzugten Nummer aufbaut oder dass es entsperrt wird und dann eine Anwendung startet.

Wenn Sie das Telefon so einstellen möchten, dass es nur entsperrt wird, gehen Sie direkt zu Schritt 5.

4 Wählen Sie eine bevorzugte Nummer, die gewählt werden soll, oder eine Anwendung, die gestartet werden soll.

5 Wählen Sie ein Zeichen (A bis Z) für die Smart-Touch-Entsperrfunktion.

Um eine Sprache für die Zeichen auszuwählen, wählen Sie **Sprache ändern**.

6 Drücken Sie die Zurück-Taste. Wenn Sie das Telefon so einstellen möchten, dass es nur entsperrt wird, gehen Sie direkt zu Schritt 7.

7 Wählen Sie **Speichern**.

Um den Touchscreen zu entsperren, drücken Sie eine beliebige Taste und zeichnen das Zeichen, dass zu der gewünschten Entsperrfunktion gehört.

› Telefon sperren

Sie können das Telefon sperren, indem Sie das Telefonpasswort aktivieren.

1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefon**.

2 Wählen Sie unter **Telefonsperre** die Option **Ein**.

3 Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und wählen Sie **OK**.

4 Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und wählen Sie **OK**.

Wenn Sie ein passwortgeschütztes Menü zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

Wenn die Telefonsperre aktiviert ist, müssen Sie das Passwort jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

- Wenn Sie Ihr Passwort vergessen, müssen Sie das Telefon zum Entsperren in eine Samsung-Kundendienstzentrale bringen.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

› SIM- oder USIM-Karte sperren

Sie können das Telefon sperren, indem Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN aktivieren.

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **SIM-Karte**.
2. Wählen Sie eine SIM- oder USIM-Karte.
3. Wählen Sie unter **PIN-Sperre** die Option **Ein**.
4. Geben Sie die PIN der SIM- oder USIM-Karte ein und wählen Sie **OK**.

Wenn die PIN-Sperre aktiviert ist, müssen Sie die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

- Wenn Sie die PIN zu oft falsch eingeben, wird die SIM- oder USIM-Karte gesperrt. Sie müssen dann einen PIN-Entsperrcode (PUK) eingeben, um die SIM- oder USIM-Karte zu entsperren.
- Wenn Sie die SIM- oder USIM-Karte durch einen falsch eingegebenen PUK sperren, müssen Sie die Karte von Ihrem Netzbetreiber entsperren lassen.

SIM- oder USIM-Karten verwalten

Das Telefon unterstützt den Dual-SIM-Modus, der die gleichzeitige Verwendung von zwei SIM- oder USIM-Karten ermöglicht, ohne die Karten zu tauschen. Erfahren Sie, wie Sie eine Karte und ein Netz für normale Nutzung wählen und die Karten-Einstellungen ändern.

› Standard-SIM- oder -USIM-Karte und -Netz wählen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [⊞] gedrückt.
2. Wählen Sie **Netz** → einen SIM- oder USIM-Karten-Steckplatz.

3 Wählen Sie **Ein** unter dem Namen der Karte.

4 Wählen Sie die Dropdown-Liste **Standardnetz** und wählen Sie die Standard-SIM- oder -USIM-Karte.

5 Wählen Sie **Speichern**.
Das Telefon startet automatisch neu.

› Automatisch zwischen den SIM- oder USIM-Karten wechseln

1 Halten Sie im Standby-Betrieb [⊞] gedrückt.

2 Wählen Sie **Automatischer SIM-Wechsel**.

3 Wählen Sie **Ein**, um die Funktion zum automatischen Wechseln zu aktivieren.

4 Stellen Sie die gewünschte Start- und Endzeit zum Wechseln zu jeder SIM- oder USIM-Karte ein.

5 Wählen Sie **Speichern**.

Text eingeben

Sie können Text eingeben, indem Sie Zeichen auf dem virtuellen Tastenfeld auswählen.

Wenn Sie das auf Texteingabefeld tippen, wird standardmäßig das Eingabefeld mit dem virtuellen Tastenfeld angezeigt.

- Um in den ABC- oder T9-Modus zu wechseln, wählen Sie **T9** auf dem virtuellen Tastenfeld. Wenn der T9-Modus aktiv ist, wird ein grüner Punkt angezeigt.
- Wählen Sie **Abc**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen oder Symbolmodus zu wechseln. Je nach Region können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre spezifische Sprache aufrufen.
- Um Ihre Eingabe zu löschen, wählen Sie ⌫.
- Drücken Sie ⁖, um den Cursor zu bewegen.
- Wählen Sie ☆, um zum Symbolmodus zu wechseln.
- Um ein Leerzeichen einzufügen, wählen Sie ␣.
- Halten Sie ↵ angetippt, um eine neue Zeile zu beginnen.

Sie können folgende Modi verwenden:

Modus	Funktion
ABC	Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.
T9	1. Wählen Sie die entsprechenden virtuellen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben. 2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie ␣, um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie ein anderes Wort von der angezeigten Liste aus oder wählen Sie Ä, um ein anderes Wort auszuwählen.
Ziffer	Wählen Sie eine entsprechende virtuelle Taste, um eine Ziffer einzugeben. Sie können Zahlen eingeben, indem Sie im ABC- oder T9-Modus eine virtuelle Taste angetippt halten.
Symbol	1. Wählen Sie ◀ oder ▶, um zur gewünschten Symbolliste zu blättern. 2. Wählen Sie eine entsprechende virtuelle Taste, um ein Symbol einzugeben.

Hilfe-Informationen aufrufen

Erfahren Sie, wie Sie nützliche Hilfe-Informationen zu den wichtigsten Funktionen des Telefons aufrufen können.

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Widget-Symbolleiste.
2. Ziehen Sie ? in den Standby-Bildschirm und wählen Sie es.
3. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
4. Wählen Sie ein Hilfe-Thema aus, um mehr über eine Anwendung oder Funktion zu erfahren.
5. Blättern Sie nach rechts, um weitere Informationen zu erhalten.

   Um zur vorherigen Ebene zurückzukehren, wählen Sie ↩.

Kommunikation

Anruf

Erfahren Sie, wie Sie die Anruffunktionen nutzen, z. B. das Tätigen und Beantworten von Anrufen mithilfe der Optionen, die während eines Anrufs verfügbar sind, und wie Sie die anrufbezogenen Funktionen anpassen und nutzen können.

› Anrufe tätigen und beantworten

Anruf tätigen

1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.

2 Drücken Sie [ ], um die Nummer zu wählen. Für einen Videoanruf wählen Sie → **Videoanruf**.

Während eines Anrufs sperrt das Telefon automatisch den Touchscreen und die Tasten, um versehentliche Eingaben zu verhindern. Zum Entsperren halten Sie [ ] gedrückt.

3 Drücken Sie [ ], um den Anruf zu beenden.

- Im Telefonbuch können Sie Nummern speichern, die Sie häufig wählen. ► S. 48
- Drücken Sie [ ] zum schnellen Aufrufen der Anrufliste, um kürzlich gewählte Nummern erneut zu wählen.

Anruf entgegennehmen

1 Drücken Sie [ ] bei einem eingehenden Anruf.

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke die Lautstärketaste. Um den Klingelton stumm zu schalten, halten Sie die Lautstärketaste gedrückt.

2 Drücken Sie bei einem Videogespräch [ ] und wählen Sie **Mich anzeig.**, damit die andere Person Sie sehen kann.

Das vordere Kameraobjektiv wird eingeschaltet, so dass Sie angezeigt werden.

3 Drücken Sie [ ], um den Anruf zu beenden.

Anruf abweisen

Drücken Sie [ ] bei einem eingehenden Anruf. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.

Sie können eine Liste von Telefonnummern erstellen, die bei einem eingehenden Anruf vom Gerät abgewiesen werden. ► S. 31

Internationale Nummer anrufen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und halten Sie **0** angetippt, um das Zeichen **+** einzugeben.
2. Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und drücken Sie anschließend [ ], um die Nummer zu wählen.

› Headset verwenden

Wenn Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse anschließen, können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen:

- Um die letzte Nummer erneut zu wählen, halten Sie die Taste am Headset gedrückt.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.

› Optionen während eines Sprachanrufs verwenden

Während eines Sprachanrufs können Sie folgende Optionen nutzen:

- Zum Anpassen der Anruflautstärke drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.
- Zum Aktivieren der Lautsprecher-/Freisprechfunktion wählen Sie **Lautsp.**

In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.

- Wählen Sie **Stumm**, um das Mikrofon auszuschalten, so dass der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Um den aktuellen Anruf in einen Videoanruf zu wechseln, wählen Sie **Videoanruf**.
- Wählen Sie **Headset**, um den anderen Teilnehmer über das Headset zu hören und mit ihm zu sprechen.
- Um ein Gespräch zu halten, wählen Sie **Halten**. Um ein gehaltenes Gespräch fortzusetzen, wählen Sie **Übernehm**.
- Um einen zweiten Anruf zu tätigen, wählen Sie die neue Nummer. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
- Um einen zweiten Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie [ ], wenn Sie den Anklopfton hören. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
- Wählen Sie **Tauschen**, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
- Um das gehaltene Gespräch zu beenden, wählen Sie **Gehalten** → .
- Zum Einrichten einer Konferenzschaltung tätigen Sie einen zweiten Anruf oder nehmen Sie einen zweiten Anruf entgegen und wählen Sie **Konferenz**, wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Teilnehmer hinzuzunehmen. Sie müssen einen Konferenzschaltungsdienst abonnieren, um diese Funktion zu verwenden.
- Zum Verbinden des aktuellen Teilnehmers mit dem gehaltenen Teilnehmer wählen Sie **Optionen** → **Transfer**. Sie werden dann abgetrennt.

Unbeantwortete Anrufe anzeigen und zugehörige Nummern wählen

Das Telefon zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an.

- Wenn ein Anruf in Abwesenheit eingegangen ist, wählen Sie den Anruf vom Ereignisalarm-Widget aus und dann **Anrufen**, um die zugehörige Nummer zu wählen.
- Wenn zwei oder mehr unbeantwortete Anrufe vorhanden sind, wählen Sie den Anruf vom Ereignisalarm-Widget aus und dann **Protokolle** → einen unbeantworteten Anruf.

Zusätzliche Funktionen nutzen

Sie können diverse andere anrufbezogene Funktionen wie automatisches Abweisen, Täuschungsanrufe oder den FDN-Modus (mit festen Rufnummern) nutzen.

Automatische Abweisfunktion einrichten

Mit der Funktion zum automatischen Abweisen können Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen. So aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abweisen und richten die Sperrliste ein:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Alle Anrufe** → **Automatisch abweisen**.
2. Wählen Sie unter **Aktivierung** die Option **Ein**.
3. Wählen Sie **Nummer hinzufügen** unter **Sperrliste**.
4. Wählen Sie das Nummern-Eingabefeld aus, geben Sie die abzuweisende Nummer ein und wählen Sie **OK** → **Speichern**.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um weitere Nummern hinzuzufügen.
6. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Nummern.
7. Wählen Sie **Speichern**.

Täuschungsanruf tätigen

Sie können eingehende Anrufe simulieren, falls Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten. So aktivieren Sie die Täuschungsanruffunktion:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf**.
2. Wählen Sie unter **Aktivierung** die Option **Ein**.

Wenn Sie einen Täuschungsanruf erhalten möchten, halten Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste nach unten gedrückt. Nach einer einstellbaren Wartezeit erhalten Sie einen Täuschungsanruf.

- Sie können die Wartezeit bis zum Eingehen des Täuschungsanrufs einstellen. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Timer für Täuschungsanruf**.
- Durch das Abspielen einer aufgezeichneten Stimme können Sie Täuschungsanrufe realistischer gestalten. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Täuschungsanruf-Stimme**.

Protokolle

Erfahren Sie, wie Sie Protokolle von getätigten, empfangenen und unbeantworteten Anrufe sowie versandten Nachrichten anzeigen.

› Anruf- und Nachrichtenprotokolle anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Protokolle**.
2. Wählen Sie das Dropdownmenü **Alle** und dann einen Protokolltyp.
3. Um Einzelheiten zu einer Liste anzuzeigen, wählen Sie sie aus.

Von der Detailansicht können Sie die Nummer wählen, eine Nachricht an die Nummer senden oder die Nummer zum Telefonbuch oder zur Sperrliste hinzufügen.

› Protokollmanager anzeigen

Im Protokollmanager können Sie die den Datenumfang oder die Anzahl der versendeten oder empfangenen Nachrichten sowie die Kosten und Dauer der Anrufe überprüfen.

1. Wählen Sie im Menümodus **Protokolle** → **Protokoll-Manager**.
2. Wählen Sie die gewünschte Option aus.

Option	Funktion
Datenzähler	Damit können Sie den Gesamtumfang der gesendeten und empfangenen Daten anzeigen.
Nachrichtenzähler	Damit können Sie die Anzahl der gesendeten und empfangenen Nachrichten anzeigen.

Option	Funktion
E-Mail-Zähler	Anzeige der Anzahl der gesendeten oder empfangenen E-Mails
Gesprächsgebühren	Zeigen Sie Kostenaufzeichnungen für Anrufe an, z. B. die Gebühren für den zuletzt geführten Anruf und die Gesamtkosten für alle Gespräche. Sie können auch die Währung und den Preis pro Einheit sowie eine Gebührengrenze festlegen, um Anrufe nach Ihrem Anrufplan zu beschränken. Der Kostenzähler kann je nach Ihrer SIM- oder USIM-Karte nicht verfügbar sein.
Gesprächszeit	Zeigen Sie Zeitaufzeichnungen für Ihre Anrufe an, z. B. die Dauer des zuletzt geführten Anrufs und die Gesamtdauer für alle Gespräche.

Sie können die Aufzeichnungen im Protokollmanager zurücksetzen. Wählen Sie in jeder Anzeige **Zurücksetzen**.

Mitteilungen

Erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS), Multimedia-Nachrichten (MMS) und E-Mails erstellen und versenden und wie Sie gesendete oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten.

› Textnachricht senden

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Wählen Sie das Empfänger-Eingabefeld aus und dann . Durch die Wahl einer anderen Option können Sie eine Nummer oder E-Mail-Adresse manuell eingeben oder eine aus der Anrufliste oder einer Gruppe auswählen.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten und wählen Sie **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen**.
5. Geben Sie den Nachrichtentext ein und wählen Sie **OK**.

6 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

- Wenn Sie die Nachricht nicht sofort senden möchten, können Sie sie im Entwurfsordner für zukünftige Verwendung speichern.
- Tritt beim Senden einer Nachricht ein Fehler auf, wird sie im Postausgang gespeichert, so dass Sie sie später senden können.
- Wenn eine Nachricht erfolgreich versandt wurde, wird sie unter "Gesendete Nachrichten" gespeichert.

MMS-Profil einrichten

Um MMS senden und empfangen zu können, müssen Sie ein Verbindungsprofil für die Verbindung mit dem MMS-Server aktivieren. Sie können zusätzlich zu den von Ihrem Netzbetreiber voreingestellten Profilen ein eigenes Verbindungsprofil hinzufügen.

1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Einstellungen** → **MMS** → **Profile**.

2 Wählen Sie **Erstellen**.Konfigurieren Sie die Parameter für das Verbindungsprofil.

3 Konfigurieren Sie die Parameter für das Verbindungsprofil.

4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

Multimedia-Nachricht senden

1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.

2 Wählen Sie das Empfänger-Eingabefeld aus und dann .
Durch die Wahl einer anderen Option können Sie eine Nummer oder E-Mail-Adresse manuell eingeben oder eine aus der Anrufliste oder einer Gruppe auswählen.

3 Wählen Sie die Kontakte aus und wählen Sie **Hinzufügen**.
Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingeben, fragt das Telefon, ob Sie eine MMS versenden möchten. Wählen Sie zur Bestätigung **OK**.

4 Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen**, geben Sie den E-Mail-Text ein und wählen Sie **OK**.

5 Wählen Sie **Medien hinzufügen** und hängen Sie eine Datei an.

Sie können eine Datei aus der Liste auswählen oder ein Foto, ein Video oder eine Audiodatei aufnehmen.

6 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

E-Mail-Konto und -Profil einrichten

Neben dem von Ihrem Netzbetreiber voreingestellten E-Mail-Konto können Sie Ihre persönlichen E-Mail-Konten hinzufügen. Außerdem können Sie Ihr eigenes Verbindungsprofil hinzufügen, das für E-Mail-Dienste genutzt werden soll.

E-Mail-Konto einrichten

1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Einstellungen** → **E-Mail** → **E-Mail-Konten** .

Wenn Sie beim Einrichten des E-Mail-Kontos Unterstützung benötigen, wählen Sie den **E-Mail-Einrichtungsassistent**.

2 Wählen Sie **Konto hinzufügen**.

3 Konfigurieren Sie die Einstellungen für das Konto.

4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

E-Mail-Profil einrichten

1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Einstellungen** → **E-Mail** → **Profile**.

2 Wählen Sie **Erstellen**.

3 Passen Sie die Netzeinstellungen an.

4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

E-Mail senden

1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **E-Mail**.

2 Wählen Sie das Empfänger-Eingabefeld aus und dann .

Durch die Wahl einer anderen Option können Sie eine E-Mail-Adresse manuell eingeben oder eine aus der Anrufliste oder einer Gruppe auswählen.

3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten und wählen Sie **Hinzufügen**.

4 Wählen Sie **Tippen, um Betreff hinzuzufügen** und geben Sie einen Betreff ein.

5 Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen**, geben Sie den E-Mail-Text ein und wählen Sie **OK**.

6 Wählen Sie **Dateien hinzufügen** und hängen Sie eine Datei an.

Sie können eine Datei aus der Liste auswählen oder ein Foto, ein Video oder eine Audiodatei aufnehmen.

7 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

› Nachricht anzeigen

Die Nachrichten, die Sie empfangen, gesendet oder gespeichert haben, werden automatisch in die folgenden Nachrichtenordner einsortiert.

- **Posteingang**: Empfangene SMS- oder MMS-Nachrichten
- **E-Mail-Eingang**: Gesendete oder empfangene E-Mails
- **Entwürfe**: Nachrichten, die Sie zur späteren Verwendung gespeichert haben.
- **Postausgang**: Nachrichten, die gerade gesendet werden oder auf ihren Versand warten
- **Gesendete Nachrichten**: Gesendete Mitteilungen

Text- oder Multimedia-Nachricht anzeigen

1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** und wählen Sie einen Nachrichtenordner (Posteingang oder Versandt) aus.

2 Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

E-Mail-Nachricht anzeigen

1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.

2 Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus.

3 Wählen Sie **Downl.**

4 Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.

5 Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, wählen Sie **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

Mailbox abhören

Wenn Sie das Gerät so eingerichtet haben, dass unbeantwortete Anrufe an die Mailbox weitergeleitet werden, können Ihnen Anrufer in diesem Fall eine Sprachnachricht hinterlassen. So greifen Sie auf Ihre Mailbox zu, um Sprachnachrichten abzurufen:

1 Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und halten Sie dann **1** angetippt.

2 Folgen Sie den Anweisungen des Mailbox-Servers.

Sie müssen die Nummer des Mailbox-Servers speichern, bevor Sie auf den Server zugreifen. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Nachrichtenvorlagen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Vorlagen für SMS und MMS erstellen und diese zum schnellen und einfachen Erstellen neuer Nachrichten verwenden.

SMS-Vorlage erstellen

1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **SMS-Vorlagen**.

2 Wählen Sie **Erstellen**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.

3 Tippen Sie auf das Eingabefeld, geben Sie Ihren Text ein und wählen Sie **OK**.

4 Wählen Sie **Speichern**.

Jetzt können Sie beim Erstellen einer SMS, MMS oder E-Mail mit der Einfügefunktion eine Textvorlage in das Textfeld einfügen.

MMS-Vorlage erstellen

1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **Multimedia-Vorlagen**.

2 Wählen Sie **Erstellen**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.

3 Erstellen Sie eine MMS mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen, die Sie als Vorlage verwenden möchten. ► S. 34

4 Wählen Sie **Speichern**.

Um eine Multimedia-Vorlage zum Erstellen einer neuen MMS zu verwenden, wählen Sie neben der Vorlage, die Sie verwenden möchten, aus der Vorlagenliste. Die Vorlage wird als neue MMS geöffnet.

SOS-Nachricht senden

In Notfällen können Sie ausgewählte Empfänger um Hilfe bitten, indem Sie Ihnen eine SOS-Nachricht senden.

Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Wählen Sie **Ein**, um die SOS-Nachrichtenfunktion einzuschalten.
3. Wählen Sie das Empfängerfeld, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Wählen Sie **Tippen, um Empfänger hinzuzufügen**, geben Sie eine Empfängernummer ein und wählen Sie **Speichern**. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.

   Um eine in der Kontaktliste gespeicherte Nummer auszuwählen, wählen Sie **Kontakte**, um die Kontaktliste zu öffnen, und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
5. Wählen Sie Kontakte aus und wählen Sie **Hinzufügen**.
6. Wählen Sie eine Telefonnummer aus (falls erforderlich).
7. Wenn Sie mit der Empfängerauswahl fertig sind, wählen Sie **Speichern**.
8. Wählen Sie das Dropdown-Menü **Wiederholen** und wählen Sie aus, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll.
9. Wählen Sie **Speichern** → **Ja**.

Damit Sie eine SOS-Nachricht senden können, müssen der Touchscreen und die Tasten gesperrt sein. Drücken Sie viermal die Lautstärketaste.

Sobald Sie eine SOS-Nachricht senden, werden alle Telefonfunktionen unterbrochen, bis Sie [ ] drücken.

IM

Lernen Sie, wie Sie mit jedem der verschiedenen Instant Messenger wie Gtalk, AIM oder Palringo mit Ihren Freunden und Ihrer Familie chatten können.

Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

1 Wählen Sie im Menümodus **Chat**.

2 Wählen Sie im Begrüßungsfenster **OK**.

- Wenn Sie den Messenger zum ersten Mal aufrufen, werden Sie zur Bestätigung aufgefordert.
- Um die Sprache für den Messenger zu ändern, wählen Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Sprache**.

3 Geben Sie Ihre Benutzerkennung und Ihr Passwort ein und melden Sie sich an.

4 Sie können dann mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden chatten.

Unterhaltung

Kamera

Erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen. Sie können Fotos mit einer Auflösung von max. 2560 x 1920 Pixeln (5 Megapixel) und Videos mit einer Auflösung von max. 320 x 240 Pixeln aufnehmen.

› Fotografieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kameratаste, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

- Berühren Sie den Bildschirm, um Symbole im Sucher anzuzeigen oder auszublenden.
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität unterschiedlich sein.

3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor. Drücken Sie die Lautstärketaste, um ein- oder auszuzoomen.
4. Drücken Sie die Kameratаste, um das Foto aufzunehmen.
   Das Foto wird automatisch gespeichert.

Nach dem Fotografieren wählen Sie ▶, um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

› Fotografieren mit Optionen, die für verschiedene Szenen voreingestellt sind

Die Kamera verfügt über vordefinierte Einstellungen für verschiedene Szenen. Dadurch können Sie einfach den passenden Modus für die jeweiligen Aufnahmebedingungen und Motive wählen.

1. Drücken Sie im Menümodus die Kameratаste, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie SCN → eine Szene → .

4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5 Drücken Sie die Kameratаste, um das Foto aufzunehmen.

› Fotos im Smile-Modus aufnehmen

Die Kamera kann menschliche Gesichter erkennen und Ihnen helfen, lächelnde Personen aufzunehmen.

1 Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kameratаste, um die Kamera einzuschalten.
2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3 Wählen Sie → **Smile**.
4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5 Drücken Sie die Kameratаste.
6 Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv.
Das Telefon erkennt Personen auf dem Bild und erfasst, ob sie lächeln. Wenn die Person lächelt, erstellt das Telefon automatisch ein Foto.

› Fotoserie aufnehmen

Sie können einfach eine Fotoserie von sich bewegenden Motiven aufnehmen. Diese Funktion eignet sich ideal, um spielende Kinder oder eine Sportveranstaltung aufzunehmen.

1 Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kameratаste, um die Kamera einzuschalten.
2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3 Wählen Sie → **Serie**.
4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5 Halten Sie die Kameratаste gedrückt. Die Kamera nimmt solange Fotos auf, bis Sie die Kameratаste loslassen.

› Panoramafoto aufnehmen

Im Panorama-Modus können Sie Panoramafotos im Breitbildformat aufnehmen. Dieser Modus eignet sich ideal für Landschaftsaufnahmen.

1 Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kameratаste, um die Kamera einzuschalten.

2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

3 Wählen Sie → **Panorama**.

4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

5 Drücken Sie die Kamerataste, um das erste Foto aufzunehmen.

6 Bewegen Sie das Telefon langsam in die gewünschte Richtung, und richten Sie mit dem Rahmen aus.

Wenn Sie den Rahmen und das Symbol miteinander ausgerichtet haben, nimmt die Kamera automatisch das nächste Foto auf.

7 Wiederholen Sie Schritt 6, um die Panoramafoto-Aufnahme zu beenden.

Mosaik-Foto erstellen

Sie können mehrere Bilder aufnehmen und diese automatisch zu einem Mosaik kombinieren.

1 Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste, um die Kamera einzuschalten.

2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

3 Wählen Sie → **Mosaik**.

4 Wählen Sie ein Bildlayout und drücken Sie die Kamerataste.

5 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

6 Drücken Sie die Kamerataste, um Fotos für die einzelnen Segmente aufzunehmen.

Mit dekorativen Rahmen fotografieren

1 Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste, um die Kamera einzuschalten.

2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

3 Wählen Sie → **Rahmen**.

4 Wählen Sie einen Rahmen und drücken Sie die Kamerataste.

5 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

6 Drücken Sie die Kamerataste, um das Foto aufzunehmen und automatisch mit einem dekorativen Rahmen zu versehen.

Video aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Kameratаste, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie , um in den Videokameramodus zu wechseln.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
5. Drücken Sie die Lautstärketaste, um ein- oder auszuzoomen.
6. Drücken Sie die Kameratаste, um die Aufnahme zu starten.
7. Wählen Sie oder drücken Sie die Kameratаste, um die Aufnahme zu stoppen.

   Das Video wird automatisch gespeichert.

Nach der Videoaufnahme wählen Sie , um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.

MP3-Player

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Lieblingsmusik unterwegs mit dem MP3-Player wiedergeben. Der MP3-Player unterstützt die folgenden Dateiformate: mp3, aac, wma, 3gp, und m4a.

Musikdateien zum Telefon hinzufügen

Übertragen Sie zuerst Dateien auf das Telefon oder die Speicherkarte:

- Herunterladen aus dem mobilen Web ► S. 53
- Herunterladen von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung Kies ► S. 64
- Empfang über Bluetooth ► S. 62
- Kopieren auf die Speicherkarte ► S. 64
- Synchronisieren mit Windows Media Player 11 ► S. 65

Musik wiedergeben

Nach der Übertragung von Musikdateien auf das Telefon oder die Speicherkarte:

1. Wählen Sie im Menümodus **MP3-Player**.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.

3 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
❚❚	Wiedergabe unterbrechen; Wählen Sie ▶ zum Fortsetzen der Wiedergabe.
⏮	Zum Anfang des aktuellen oder eines anderen vorherigen Titels zurückspringen; in einer Datei rückwärts spulen (angetippt halten)
⏭	Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels springen; in einer Datei vorwärts spulen (angetippt halten)
[1]	Zufallswiedergabemodus aktivieren
NORM[1]	Equalizer-Typ ändern
A[1]	Wiederholmodus ändern (aus, einen Titel wiederholen oder alle Titel wiederholen)

1. Diese Symbole werden angezeigt, wenn Sie auf die Player-Anzeige tippen.

› Wiedergabeliste erstellen

1 Wählen Sie im Menümodus **MP3-Player**.

2 Wählen Sie **Wiedergabelisten** → **Erstellen**.

3 Wählen Sie das Texteingabefeld, geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **OK**.

4 Um ein Bild zur Wiedergabeliste hinzuzufügen, berühren Sie **Berühren zum Bearbeiten**, wählen ein Bild aus oder nehmen ein neues Foto auf.

5 Wählen Sie **Speichern**.

6 Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.

7 Wählen Sie **Hinzufü.** → **Titel**.

Sie können alle Musikdateien von einer anderen Wiedergabeliste hinzufügen, indem Sie **Wiedergabelisten** und dann eine Wiedergabeliste auswählen.

8 Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und wählen Sie **Hinzufü.**

Musik suchen

Erfahren Sie, wie Sie über einen Online-Musikdienst Informationen zu einem Titel erhalten.

- Dieser Dienst wird von einigen Netzbetreibern nicht angeboten.
- Die Datenbank enthält möglicherweise nicht zu allen Titeln Informationen.

1. Wählen Sie im Menümodus **Musikerkennung**.
2. Wählen Sie **Musikerkennung**, um die Verbindung mit dem Server herzustellen.
3. Wählen Sie ein Verbindungsprofil aus, das Sie nutzen möchten.
4. Wenn das Telefon erfolgreich registriert ist, wählen Sie ●, um einen Teil eines Titels aufzunehmen.
5. Wählen Sie ■, um die Aufnahme zu stoppen.
6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Aufnahme an den Musikinformationsserver zu senden.

UKW-Radio

Erfahren Sie, wie Sie mit dem UKW-Radio Musik und Nachrichten hören. Um UKW-Radio zu hören, müssen Sie das mitgelieferte Headset anschließen, das als Radioantenne dient.

› UKW-Radio hören

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Telefon an.
2. Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
3. Wählen Sie **Ja**, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

   Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

4 Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
</>	Änderung der Frequenz um 0,1 MHz; Wählen eines verfügbaren Radiosenders (angetippt halten).
■	UKW-Radio ausschalten; Wählen Sie ▶, um das UKW-Radio einzuschalten.
☰	Liste mit Lieblingssendern aufrufen
🎧/🔊	Tonausgabequelle ändern (Headset oder Telefonlautsprecher)
●	Musiktitel vom UKW-Radio aufnehmen

Um Informationen über einen Titel zu erhalten, den Sie im UKW-Radio hören, wählen Sie **Optionen** → **Musikerkennung**. ► S. 45

Um den aktuellen Sender in die Liste mit Ihren Lieblingssendern aufzunehmen, wählen Sie **Zu Favoriten hinzufügen**.

› Radiosender automatisch speichern

1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Telefon an.
2 Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
3 Wählen Sie **Optionen** → **Suchlauf**.
4 Wählen Sie **Ja** zum Bestätigen (falls erforderlich).
Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

› Musiktitel vom UKW-Radio aufnehmen

1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Telefon an.
2 Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
3 Wählen Sie ▶, um das UKW-Radio einzuschalten.
4 Blättern Sie zum gewünschten Sender.
5 Wählen Sie ●, um die Aufnahme zu starten.
6 Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, wählen Sie **Stopp**. Die aufgezeichnete Datei wird unter **Radio-Clips** gespeichert (wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Töne**).

Spiele und mehr

Erfahren Sie, wie Sie Spiele und Anwendungen verwenden, die von der preisgekrönten Java-Technologie unterstützt werden.

Je nachdem, welche Software auf dem Telefon vorhanden ist, wird das Herunterladen von Java-Spielen oder -Anwendungen möglicherweise nicht unterstützt.

› Spiele und Anwendungen herunterladen

1 Wählen Sie im Menümodus **Spiele** → **Mehr Spiele**.
Das Telefon verbindet sich mit der vom Netzbetreiber voreingestellten Webseite.

2 Suchen Sie nach einem Spiel oder einer Anwendung und laden Sie es/sie herunter zum Telefon.

› Spiele spielen oder Anwendungen starten

1 Wählen Sie im Menümodus **Spiele**.

2 Wählen Sie ein Spiel oder eine Anwendung aus der Liste aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
Wählen Sie **Optionen**, um eine Liste der verschiedenen Optionen und Einstellungen für das Spiel oder die Anwendung aufzurufen.

- Die verfügbaren Spiele oder Anwendungen richten sich nach Ihrer Region und Ihrem Netzbetreiber.
- Die Bedienung und Optionen der Spiele oder Anwendungen kann variieren.

Persönliche Informationen

Kontakte

Erfahren Sie, wie Sie eine Liste Ihrer persönlichen oder Geschäftskontakte erstellen, die im Telefonspeicher oder auf der SIM- oder USIM-Karte gespeichert wird. Sie können u. a. Namen, Mobiltelefonnummern, Festnetznummern, E-Mail-Adressen und Geburtstage für Ihre Kontakte speichern.

› Kontakt erstellen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Kontakte** → **Kontakt erstellen**.
2. Wählen Sie einen Speicherort (Telefon oder SIM- oder USIM-Karte).
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
4. Wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Sie können einen Kontakt auch von der Wählanzeige erstellen.

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und geben Sie eine Rufnummer ein.
2. Wählen Sie → **Zu Kontakten hinzufügen** → **Neu**.
3. Wählen Sie einen Speicherort.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

› Kontakt suchen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Kontakte**.
2. Wählen Sie das Suchfeld und geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
   Sie können auch ziehen, um den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens auszuwählen.
3. Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Kontaktliste aus.

Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- den Kontakt anrufen oder eine Nachricht senden, indem Sie oder wählen.
- die Kontaktinformationen bearbeiten, indem Sie **Bearbeiten** wählen.

Bevorzugte Nummer einrichten

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Kontakte**.
2. Wählen Sie das Dropdownmenü **Kontakte** und dann **Favoriten**.
3. Wählen Sie eine Speicherplatznummer → einen Kontakt.

   Der Kontakt wird in der Liste der bevorzugten Nummern gespeichert.

- Wenn Sie eine bevorzugte Nummer eingerichtet haben, können Sie diese wählen, indem Sie die zugehörige Speicherplatznummer in der Wählanzeige angetippt halten.
- Alle bevorzugten Nummern werden der Buddy-Liste ( ) in der Widget-Symbolleiste zugeordnet.

Eigene Visitenkarte erstellen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Kontakte**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Eigene Visitenkarte**.
3. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
4. Wählen Sie **Speichern**.

Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion oder ActiveSync übertragen.

Gruppe von Kontakten erstellen

Indem Sie Kontaktgruppen erstellen, können Sie mehrere Kontakte verwalten und Nachrichten oder E-Mails an eine gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe.

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Kontakte**.
2. Wählen Sie das Dropdownmenü **Kontakte** und dann **Gruppen**.
3. Wählen Sie **Gruppe erstellen**.
4. Legen Sie einen Namen, ein Anrufer-ID-Foto, einen Klingelton und einen Vibrationstyp für die Gruppe fest.
5. Wählen Sie **Speichern**.

Kalender

Erfahren Sie, wie Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Termine eintragen und verwalten.

Ereignis erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
2. Wählen Sie **Erstellen** → einen Ereignistyp.
3. Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.
4. Wählen Sie **Speichern**.

Ereignisse anzeigen

So ändern Sie die Kalenderansicht:

1. Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Tagesansicht**, **Wochenansicht** oder **Nach Monat anzeigen**.

So zeigen Sie die Ereignisse für ein bestimmtes Datum an:

1. Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
2. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus. Im Kalender sind Daten mit eingetragenen Terminen mit einem Dreieck markiert.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

So zeigen Sie Ereignisse nach Ereignistypen an:

1. Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
2. Wählen Sie **Ereignisliste** → einen Ereignistyp.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

Aufgabe

Erfahren Sie, wie Sie eine virtuelle Aufgabenliste anlegen und Alarme einrichten, die Sie an wichtige Aufgaben erinnern, oder wie sie deren Priorität festlegen.

Aufgabe erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Aufgabe**.
2. Wählen Sie **Aufgabe erstellen**.
3. Geben Sie die Details der Aufgabe ein.

   Wenn Sie ausführliche Einstellungen vornehmen möchten, wählen Sie **Details festlegen**.
4. Wählen Sie **Speichern**.

Aufgaben anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Aufgabe**.
2. Wählen Sie das Dropdownmenü **Priorität** und dann eine Kategorie (Priorität, Status oder Fälligkeitsdatum), um die Aufgaben zu sortieren.
3. Um die Einzelheiten zu einer Aufgabe anzuzeigen, wählen Sie sie aus.

Memo

Erfahren Sie, wie Sie wichtige Informationen speichern und zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen können.

Memo erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Memo**.
2. Wählen Sie **Memo erstellen**
3. Geben Sie den Memotext ein und wählen Sie **OK**.

Memos anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Memo**.
2. Um Einzelheiten zu einem Memo anzuzeigen, wählen Sie es aus.

Sprachmemo

Erfahren Sie, wie Sie die Sprachmemo-Funktion des Telefons nutzen können. Sie können Sprachmemos als Klingel- oder Alarmton einstellen.

Sprachnotiz aufnehmen

1. Wählen Sie im Menümodus **Stimmaufn.**
2. Wählen Sie ●, um die Aufnahme zu starten.
3. Sprechen Sie ins Mikrofon.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie ■.
   Das Memo wird automatisch gespeichert.
5. Um weitere Sprachmemos aufzuzeichnen, wählen Sie **Aufzeichnen** und wiederholen die Schritte 2 bis 4.

Sprachmemo wiedergeben

1. Wählen Sie im Menümodus **Stimmaufn.**
2. Wählen Sie **Sprachmemos**, um die Liste der Sprachmemos aufzurufen.
3. Wählen Sie ein Sprachmemo aus.
4. Bedienen Sie die Wiedergabe mit den Tasten auf dem Bildschirm:

Symbol	Funktion
❚❚	Wiedergabe unterbrechen; Wählen Sie ▶ zum Fortsetzen der Wiedergabe.
⏮	Zum Anfang des aktuellen oder eines anderen vorherigen Titels zurückspringen; in einer Datei rückwärts spulen (angetippt halten)
⏭	Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels springen; in einer Datei vorwärts spulen (angetippt halten)

Web

Internet

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen.

- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Medien zusätzliche Gebühren anfallen können. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Je nach Netzbetreiber kann das Internet-Browser-Menü anders bezeichnet sein.
- Die verfügbaren Symbole richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

› Internetprofil einrichten

Um auf das Netz zuzugreifen und eine Verbindung mit dem Internet herzustellen, müssen Sie ein Verbindungsprofil aktivieren. Sie können zusätzlich zu den vom Netzbetreiber voreingestellten Profilen ein eigenes Verbindungsprofil hinzufügen.

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **Einstellungen** → **Internetprofile**.
2. Wählen Sie **Erstellen**.
3. Passen Sie die Netzeinstellungen an.

› Webseiten durchsuchen

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **Startseite**, um eine bestimmte Startseite aufzurufen.

   Zum Aufsuchen einer bestimmten Webseite wählen Sie das URL-Feld, geben Sie die Adresse (URL) der Webseite ein und wählen Sie **Gehe**.

2 Navigieren Sie auf Webseiten mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Vor- und Zurückblättern im Verlauf zu Webseiten
	Aktuelle Seite neu laden
	Anzeigemodus ändern
	Aktuelle Seite zur Favoritenliste hinzufügen
	Liste gespeicherter Favoriten öffnen
	Liste der Browser-Optionen aufrufen

› Lesezeichen für bevorzugte Internetseiten speichern

Sie können häufig besuchte Webseiten als Favoriten speichern und jederzeit schnell aufrufen. Wählen Sie beim Navigieren im Internet, um ein Lesezeichen für die aktuelle Webseite zu speichern.

Wenn Sie die vollständige Adresse einer Webseite kennen, können Sie diese auch manuell als Favoriten hinzufügen. So fügen Sie einen Favoriten hinzu:

1 Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **Favoriten**.
2 Wählen Sie **Hinzufü.**
3 Geben Sie eine Webadresse (URL) und einen Seitentitel ein.
4 Wählen Sie **Speichern**.

RSS-Reader

Erfahren Sie, wie Sie den RSS-Reader verwenden, um die neuesten Nachrichten und Informationen von Ihren Lieblingswebseiten zu erhalten.

RSS-Feed-Adresse hinzufügen

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **RSS-Feed**.
2. Wählen Sie **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie das Adressen-Eingabefeld.
4. Geben Sie die Adresse eines RSS-Feeds ein und wählen Sie **OK**.
5. Wählen Sie **OK**.

RSS-Feeds lesen und aktualisieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **RSS-Feed**.
2. Wählen Sie **Akt.** → einen Feed → **Aktualisieren** → **Ja**.
3. Wählen Sie eine Feed-Kategorie → einen aktualisierten Feed.

Die Funktion zur automatischen Aktualisierung stellt das Telefon so ein, dass RSS-Feeds automatisch in vorgegebenen Abständen aktualisiert werden. Sie können die Funktion zur automatischen Aktualisierung aktivieren, indem Sie **Internet** → **Einstellungen** → **RSS-Aktualisierung** wählen. Wenn Sie die Funktion zur automatischen Aktualisierung aktivieren, werden mehr Daten heruntergeladen, wodurch zusätzliche Gebühren entstehen können.

Downloads

Erfahren Sie, wie Sie zahlreiche Mediendateien wie Hintergrundbilder, Klingeltöne, Spiele, Musikdateien und Videoclips herunterladen können.

1. Wählen Sie im Menümodus **Downloads**.
2. Suchen Sie die gewünschten Mediendateien und laden Sie sie zum Telefon herunter.

Je nach DRM-System (Digital Rights Management) erfordern einige Medienelemente, die Sie aus dem Internet heruntergeladen oder per Multimedia-Nachricht empfangen haben, einen Lizenzschlüssel, um sie aufrufen zu können. Diesen Schlüssel erhalten Sie in der Regel auf der Webseite des jeweiligen Eigentümers der Rechte an dem Inhalt.

Google

Erfahren Sie, wie Sie verschiedene Google-Dienste wie die Google-Suche, Google Mail und Google Maps nutzen können.

- Je nach Region oder Netzbetreiber stehen einige Dienste unter Umständen nicht zur Verfügung.
- Die Schritte, die Sie für die Nutzung dieser Funktion befolgen müssen, können je nach Region oder Netzbetreiber unterschiedlich sein.

› Google-Suche nutzen

1. Wählen Sie im Menümodus **Google** → **Suche**.
2. Wählen Sie das Suchfeld aus.
3. Geben Sie einen Suchbegriff ein und wählen Sie **Suche**.

› Google-Mail nutzen

Sie können Ihr Google Mail-Konto aufrufen und E-Mails auf dem Telefon senden oder lesen.

1. Wählen Sie im Menümodus **Google** → **Mail**.
2. Geben Sie Ihre Benutzerkennung und Ihr Passwort ein und melden Sie sich an.
3. Versenden oder empfangen Sie E-Mails.

› Google Maps nutzen

1. Wählen Sie im Menümodus **Google** → **Maps**.
2. Blättern Sie durch die Karte.
3. Vergrößern oder verkleinern Sie den gewünschten Kartenausschnitt.

Synchronisieren

Erfahren Sie, wie Sie Kontakte, Kalenderereignisse, Aufgaben und Memos mit dem angegebenen Webserver synchronisieren.

Synchronisierungsprofil einrichten

1. Wählen Sie im Menümodus **Synchronisieren**.
2. Wählen Sie **Hinzufü.** und geben Sie die Profiloptionen an.
3. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

Synchronisierung starten

1. Wählen Sie im Menümodus **Synchronisieren**.
2. Wählen Sie ein Synchronisierungsprofil aus.
3. Wählen Sie **Forts.**, um die Synchronisierung mit dem angegebenen Webserver zu starten.

ActiveSync

Erfahren Sie, wie Sie persönliche Daten wie E-Mails, Kontakte, Kalendereinträge und Aufgaben zwischen dem Telefon und Ihrem Microsoft Exchange-Server- oder Google-Konto synchronisieren.

- Google Sync unterstützt keine Aufgaben-Synchronisierung.
- Die Microsoft Exchange ActiveSync®-Funktion können Sie nur mit von Microsoft Corporation lizensierten Diensten nutzen.
- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Servers zusätzliche Gebühren anfallen können.

Microsoft Exchange-Server und -Profil einrichten

1. Wählen Sie im Menümodus **ActiveSync**.
2. Geben Sie die Einstellungen für den Microsoft Exchange-Server ein.
3. Wählen Sie **Speichern**.

4 Wählen Sie ein Verbindungsprofil für Exchange ActiveSync aus.

5 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

6 Wählen Sie zur Bestätigung des Aktivierungsbildschirms **OK**.

7 Wählen Sie ein Synchronisierungsprofil aus.

Die Synchronisierung mit dem angegebenen Microsoft Exchange-Server beginnt.

› Synchronisierung starten

Nachdem Sie die Synchronisationseinstellungen für jeden Datentyp konfiguriert haben, können Sie Ihre Daten mit dem Exchange-Server (entweder alle Daten gleichzeitig oder nur E-Mails) synchronisieren.

So synchronisieren Sie alle Elemente:

1 Wählen Sie im Menümodus **ActiveSync**.

2 Wählen Sie **Synchronisierung**:

Wenn Sie alle Elemente synchronisieren, können Gebühren für das Aktualisieren unnötiger Elemente anfallen.

So synchronisieren Sie nur E-Mails:

1 Wählen Sie im Menümodus **ActiveSync**.

2 Wählen Sie **E-Mail** → **Posteingang** → **Synchronisierung** → **E-Mail** → **Auswählen** oder wählen Sie **Outbox** → **Synchronisierung**.

Communities

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Fotos und Videos für die Nutzer und Besucher von Community-Webseiten und Blogs wie MySpace oder Facebook freigeben.

Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

› Liste mit bevorzugten Webseiten oder Blogs einrichten

1 Wählen Sie im Menümodus **Communities**.

2 Wählen Sie ein Verbindungsprofil zum Aufrufen von **Communities** aus.

3 Wählen Sie **Ja**, um die Liste Ihrer bevorzugten Webseiten oder Blogs einzurichten (falls erforderlich).

4 Wählen Sie **Annehmen**, um zu bestätigen, dass Sie dem allgemeinen Haftungsausschluss zustimmen.

Wenn Sie das Menü zum ersten Mal aufrufen, werden Sie zur Bestätigung aufgefordert.

5 Wählen Sie die Webseiten oder Blogs aus, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie **Speichern**.

Wenn Sie **Listen aktualisieren** ausgewählt haben, werden neue Webseiten oder Blogs automatisch zur Liste hinzugefügt.

› Dateien freigeben

Um Fotos und Videos hochzuladen, benötigen Sie ein Benutzerkonto für die betreffenden Fotosharing-Webseiten und Blogs.

1 Wählen Sie im Menümodus **Communities**.

2 Wählen Sie **Ins Web hochladen**.

3 Wählen Sie die gewünschte Webseite oder den gewünschten Blog aus.

4 Geben Sie Ihre Benutzerkennung und Ihr Passwort ein und melden Sie sich an (falls erforderlich).

5 Um Dateien hochzuladen, wählen Sie **Zum Hinzufügen tippen** und wählen eine Mediendatei aus.

6 Geben Sie die Veröffentlichungsdetails ein und wählen Sie **Hochladen**.

Facebook

Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

1 Wählen Sie im Menümodus **Facebook**.

2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Anmelden**.

3 Verwenden Sie die folgenden Funktionen:

Funktion	Beschreibung
Startseite	Mit verschiedenen Optionen Fotos und Gedanken für andere freigeben
Profil	Persönliche Informationen anzeigen oder aktualisieren
Freunde	Nach Freunden suchen oder Informationen von Freunden anzeigen
Posteingang	Nachrichten anzeigen und auf neue Benachrichtigungen oder Anfragen prüfen

MySpace

Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

1 Wählen Sie im Menümodus **MySpace**.

2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Anmelden**.

3 Verwenden Sie die folgenden Funktionen:

Funktion	Beschreibung
Startseite	Mit verschiedenen Optionen Fotos und Gedanken für andere freigeben
E-Mail-Eingang	Nachrichten senden und anzeigen und auf Anfragen von Freunden prüfen
Fotos	Fotos anzeigen und hochladen
Freunde	Nach Freunden suchen, die Liste der Freunde anzeigen oder Freund-Anfragen senden

Verbindungen

Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der sich über Entfernungen von ca. 10 Metern Daten und Informationen kontaktfrei austauschen lassen.

- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abhören oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie nur Daten mit Geräten freigeben und empfangen, die vertrauenswürdig und ordnungsgemäß abgesichert sind. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die von Bluetooth SIG nicht getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise mit dem Telefon nicht kompatibel.

› Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

1. Wählen Sie im Menümodus **Bluetooth**.
2. Wählen Sie **Ein**, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten.
3. Damit andere Geräte das Telefon finden können, wählen Sie **Optionen** → **Einstellungen** → **Ein** unter **Sichtbarkeit des Telefons** → eine Sichtbarkeitsoption → **Speichern**.

   Wenn Sie **Benutzerdefiniert** wählen, können Sie festlegen, wie lange das Gerät gefunden werden kann.
4. Wählen Sie **Speichern**.

› Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

1. Wählen Sie im Menümodus **Bluetooth** → **Suche**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.

3 Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **OK**. Alternativ wählen Sie **Ja**, um den PIN-Code zwischen Ihrem Telefon und dem Gerät abzugleichen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen. Nach einer erfolgreichen Kopplung sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.

Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben evtl. eine feste Bluetooth-PIN wie 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN hat, müssen Sie diese eingeben.

Sobald das Telefon mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät gekoppelt ist, färbt sich das Gerätesymbol blau. Wählen Sie ein gekoppeltes Gerät aus und verwenden Sie die folgenden Optionen:

- Zum Ändern des Gerätenamens wählen Sie das Symbol des verbundenen Geräts und wählen Sie **Umbenennen**.
- Wenn Sie zulassen möchten, dass das Gerät ohne Ihre Zustimmung auf das Telefon zugreifen darf, wählen Sie das Symbol des verbundenen Geräts und wählen Sie **Gerät autorisieren**.

Um die auf dem Telefon verfügbaren Bluetooth-Dienste und Informationen über diese Dienste zu überprüfen, wählen Sie **Optionen** → **Bluetooth-Dienste**.

Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element, z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis, ein Memo, eine Aufgabe oder eine Mediendatei, von einer zugehörigen Anwendung oder **Eigene Dateien** aus.

2 Wählen Sie **Senden per** → **Bluetooth** oder wählen Sie **Optionen** → **Visitenkarte senden per** → **Bluetooth**.

Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

1 Geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).

2 Wählen Sie **Ja**, um Ihre Empfangsbereitschaft von dem Gerät zu bestätigen (falls erforderlich).

Empfangene Daten werden passend zu ihrem Typ in einer zugehörigen Anwendung oder einem entsprechenden Ordner gespeichert. Eine Musik- oder Audio-Datei wird beispielsweise im Tonordner gespeichert und ein Kontakt im Telefonbuch.

Wi-Fi

Erfahren Sie, wie Sie die drahtlosen Netzfunktionen des Telefons verwenden, um Verbindung mit jedem lokalen Netz (WLAN), das mit dem Standard IEEE 802.1x kompatibel ist, herzustellen.

Sie können die Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzgeräten herstellen, wenn ein Zugangspunkt oder ein drahtloser Hotspot verfügbar ist.

Das Telefon verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

› WLAN-Funktion aktivieren

Wählen Sie im Menümodus **Wi-Fi** → **Ein**.

Ein aktives WLAN, das im Hintergrund ausgeführt wird, verbraucht Akkuleistung. Um den Akku zu schonen, aktivieren Sie das WLAN nur, wenn Sie es benötigen.

› WLAN finden und damit verbinden

1 Wählen Sie im Menümodus **Wi-Fi** → **Suche**.

2 Wählen Sie ein Netz → **Verbinden**.

3 Passen Sie Einstellungen an, um ein Verbindungsprofil für das ausgewählte Netz hinzuzufügen.

Für Informationen zu den Einstellungen wenden Sie sich an den Netzadministrator des WLAN. Einige Einstellungen sind gemäß der Konfiguration des ausgewählten Netzes möglicherweise fest.

4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

Das Symbol des verbundenen Netzes wird blau. Sie können das WLAN-Profil jetzt für Netzverbindungen nutzen. Ändern Sie die Profil-Einstellung gemäß dem konfigurierten WLAN-Profil im WAP-Browser oder in anderen WAP-basierten Diensten.

PC-Verbindungen

Erfahren Sie, wie Sie das Telefon über das mitgeliederte PC-Datenkabel in verschiedenen USB-Verbindungsmodi mit einem PC verbinden.

Mit Samsung Kies verbinden

Vergewissern Sie sich, dass Samsung Kies auf dem PC installiert ist. Sie können das Programm von der Samsung-Webseite (www.samsungmobile.com) herunterladen.

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Samsung Kies** oder **Massenspeicher** → **Speichern**.
2. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC.
3. Führen Sie Samsung Kies aus und nutzen Sie die drahtlosen Funktionen oder kopieren Sie Daten und Dateien.

   In der Hilfe zu Samsung Kies finden Sie weitere Informationen.

Als Massenspeichergerät verbinden

Sie können das Telefon als Wechseldatenträger an einen PC anschließen und auf das Dateiverzeichnis zugreifen. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Telefon einsetzen, können Sie auch das Dateiverzeichnis der Speicherkarte aufrufen, indem Sie dieses als Speicherkartenleser nutzen.

1. Wenn Sie Dateien von oder auf eine Speicherkarte übertragen möchten, setzen Sie eine Speicherkarte in das Telefon ein.
2. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher** → **Speichern**.
3. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC.

   Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
4. Öffnen Sie den Ordner, um Dateien anzuzeigen.
5. Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

Mit Windows Media Player synchronisieren

Vergewissern Sie sich, dass Windows Media Player auf dem PC installiert ist.

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen → Telefoneinstellungen → PC-Verbindungen → Media Player → Speichern**.
2. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist.

   Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
3. Öffnen Sie Windows Media Player, um Musikdateien zu synchronisieren.
4. Bearbeiten oder geben Sie den Namen des Telefons in das Popup-Fenster ein (falls erforderlich).
5. Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
6. Starten Sie die Synchronisierung.

Tools

Alarme

Erfahren Sie, wie Sie Alarme für wichtige Ereignisse einstellen und bedienen.

› Neuen Alarm einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Alarm**.
2. Wählen Sie **Erinnerung erstellen**.
3. Stellen Sie die Alarmdetails ein.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, stellt die automatische Einschaltfunktion das Telefon so ein, dass es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch einschaltet und der Alarm automatisch ertönt.

› Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Halten Sie **Stopp** angetippt, um den Alarm zu stoppen.
- Halten Sie **Erinnern** angetippt, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stumm zu schalten.

Rechner

1. Wählen Sie im Menümodus **Rechner**.
2. Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

Umrechnung

1. Wählen Sie im Menümodus **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp.
2. Geben Sie die Währungen oder Maße und die Einheiten in die entsprechenden Felder ein.

Wörterbuch

Erfahren Sie, wie Sie Wörter im Wörterbuch nachschlagen und eine eigene Vokabelliste einrichten.

Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

Wörter nachschlagen

1. Wählen Sie im Menümodus **Wörterbuch**.
2. Geben Sie ein Wort ein und wählen Sie **OK**.
3. Wählen Sie das Wort aus.

   Um das Wort in Ihre Vokabelliste aufzunehmen, wählen Sie **In "Mein Vokabular" sp.** → **Ja**.

Eigenes Vokabular überprüfen

1. Wählen Sie im Menümodus **Wörterbuch**.
2. Wählen Sie **Mein Vokabular**.
3. Wählen Sie ein Wort aus der Liste aus.

Verlauf anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Wörterbuch**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Verlauf**, um eine Liste mit den Wörtern anzuzeigen, die Sie nachgeschlagen haben.

Bildbearbeitung

Erfahren Sie, wie Sie Bilder bearbeiten und diese mit lustigen Effekten gestalten können.

Effekte auf Bilder anwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Bild bearbeitung**.
2. Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie **Zum Öffnen hier tippen** → ein Bild → **Hinzufü.**
4. Wählen Sie **Effekte** → eine Effektoption (Filter, Stil, Warp-Effekt oder Partielle Unschärfe).

5 Wählen Sie eine Variante des anzuwendenden Effekts und dann **OK**.

Wenn Sie einen Unschärfe-Effekt auf einen bestimmten Bildbereich anwenden möchten, verschieben Sie das Rechteck oder ändern seine Größe und wählen Sie zweimal **OK**.

6 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Datei** → **Speichern unter**.

7 Wählen Sie einen Speicherort aus (falls erforderlich).

8 Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und wählen Sie **OK**.

Bildkorrektur

1 Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten.

2 Wählen Sie **Anpassen** → eine Bildkorrekturoption (Helligkeit, Kontrast oder Farbe).

Zur automatischen Bildkorrektur wählen Sie **Autom. anpassen**.

3 Nehmen Sie die gewünschten Bildkorrekturen vor und wählen Sie **OK**.

4 Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen.

Bild umwandeln

1 Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten.

2 Wählen Sie den Pfeil unten rechts auf dem Bildschirm.

3 Wählen Sie (zum Drehen oder Spiegeln) oder (zum Ändern der Größe).

4 Drehen oder spiegeln Sie das Bild oder ändern Sie seine Größe wie gewünscht und wählen Sie **OK**.

5 Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen.

Bild zuschneiden

1 Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten.

2 Wählen Sie den Pfeil unten rechts auf dem Bildschirm.

3 Wählen Sie .

4 Legen Sie das Rechteck durch Verschieben oder eine Größenänderung über den Bereich, den Sie zuschneiden möchten, und wählen Sie zweimal **OK**.

5 Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen.

Visuelle Eigenschaft einfügen

1 Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten.

2 Wählen Sie den Pfeil unten rechts auf dem Bildschirm.

3 Wählen Sie , , oder .

4 Wählen Sie eine visuelle Funktion (Bild, Emoticon oder Clipart) aus oder geben Sie Text ein und wählen Sie **OK**.

5 Verschieben Sie die visuelle Funktion oder ändern Sie deren Größe und wählen Sie **OK**.

6 Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen.

Eigene Dateien

Erfahren Sie, wie Sie schnell und einfach auf alle im Telefonspeicher oder auf einer Speicherkarte abgelegten Bild-, Video-, Musik-, Audio- und andere Dateien zugreifen können.

Unterstützte Dateiformate

Das Telefon unterstützt die folgenden Dateiformate:

Typ	Unterstützte Formate
Bild	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp, agif
Video	mp4, 3gp
Musik	mp3, 3gp, aac, m4a, wma
Ton	amr, wav, xmf, imy, midi
Sonstige	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, svp, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der, svg, swf

- In Abhängigkeit von der Software auf dem Telefon werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.

› Datei anzeigen

1 Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → einen Dateityp.

Auf der Speicherkarte abgelegte Ordner und Dateien sind mit einem Speicherkartensymbol markiert.

2 Wählen Sie einen Ordner → eine Datei aus.

Sie können beim Anzeigen einer Datei folgende Optionen verwenden:

- Um ein Bild über eine USB-Verbindung auszudrucken, wählen Sie **Optionen** → **Drucken über** → **USB**.
- Um ein Bild über eine drahtlose Bluetooth-Verbindung auszudrucken, wählen Sie **Optionen** → **Drucken über** → **Bluetooth**.
- Um ein Bild als Hintergrundbild einzurichten, wählen Sie **Optionen** → **Einstellen als** → **Hintergrundbild**.
- Um einen Soundclip als Klingelton einzustellen, wählen Sie während der Wiedergabe **Einstellen als** → eine Option.

Stoppuhr

1 Wählen Sie im Menümodus **Stoppuhr**.
2 Wählen Sie **Start**, um die Stoppuhr zu starten.
3 Wählen Sie **Runde**, um Rundenzeiten aufzuzeichnen.
4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp**.
5 Wählen Sie **Reset**, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

Timer

1 Wählen Sie im Menümodus **Timer**.
2 Stellen Sie die gewünschte Zeitdauer für den Countdown ein.
3 Wählen Sie **Start**, um den Countdown zu starten.

Sie können andere Funktionen nutzen, während der Timer im Hintergrund läuft. Drücken Sie die Zurück-Taste oder [ ], um eine andere Anwendung aufzurufen.

4 Während der Timer abgelaufen ist, halten Sie **Stopp** angetippt, um das Signal zu stoppen.

Videobearbeitung

Erfahren Sie, wie Sie Videodateien erstellen oder bearbeiten und visuelle Effekte anwenden.

› Neues Video erstellen

1 Wählen Sie im Menümodus **Video-Editor**.

2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

Die Bedienoberfläche für Videobearbeitung wird nur in der Querformatansicht angezeigt.

3 Wählen Sie **Hier tippen, um eine Szene zu importieren**.

4 Wählen Sie eine Bild- oder Videokategorie → ein Bild oder Video und wählen Sie **Hinzufü.**

5 Um weitere Bilder oder Videos hinzuzufügen, wählen Sie + → **Szene importieren** und wiederholen Sie Schritt 4.

Zur Wahl der Anzeigedauer für ein Bild wählen Sie das Bild → **Dauer**.

6 Zum Hinzufügen von Text zwischen Bildern oder Videos wählen Sie + → **Text hinzufügen**.

7 Geben Sie den gewünschten Text ein und wählen Sie **OK**.

8 Verschieben Sie den hinzugefügten Text oder ändern Sie seine Größe und wählen Sie **OK**.

Zum Ändern des Textattributs oder der Textfarbe wählen Sie ein Symbol (Aa, tT, T, ☰ oder ■).

9 Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Hintergrundmusik hier tippen** → eine Tonkategorie → einen Ton → **Hinzufü.**

10 Wählen Sie + → **Übergang hinzufügen**, um einen Übergangseffekt zwischen Bildern oder Videos hinzuzufügen, und wählen Sie eine Effektoption.

11 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Dateien** → **Exportieren**.

Wählen Sie **Dateien** → **Projekt speichern**, um das Projekt für zukünftige Verwendung zu speichern. Das Projekt wird unter **Andere Dateien** gespeichert.

12 Geben Sie einen Dateinamen ein und wählen Sie **OK**.

Videosegment zuschneiden

1. Importieren Sie ein Video.
2. Wählen Sie ein Video → **Zuschneiden**.

   Für die Verwendung der Zuschneidefunktion muss das Video mindestens 10 Sekunden lang sein.

3. Wählen Sie ▶, um die Wiedergabe zu starten.
4. Bewegen Sie ▼ an der linken Seite an den Punkt, an dem das neue Video beginnen soll.
5. Bewegen Sie ▼ an der rechten Seite an den Punkt, an dem das neue Video enden soll.
6. Wählen Sie .
7. Speichern Sie das bearbeitete Video unter einem neuen Dateinamen.

Video teilen

1. Importieren Sie ein Video.
2. Wählen Sie ein Video → **Teilen**.
3. Wählen Sie ▶, um die Wiedergabe zu starten.
4. Bewegen Sie ▼ an der linken Seite an den Punkt, an dem Sie die Datei in zwei Clips aufteilen möchten.
5. Wählen Sie .
6. Speichern Sie das bearbeitete Video unter einem neuen Dateinamen.

Effekt auf ein Video anwenden

1. Importieren Sie ein Video.
2. Wählen Sie ein Video → **Effekte** → eine Effektoption.
3. Speichern Sie das bearbeitete Video unter einem neuen Dateinamen.

Beschriftung zu einem Video hinzufügen

1. Importieren Sie ein Video.
2. Wählen Sie ein Video → **Untertitel**.
3. Wählen Sie ▶, um die Wiedergabe zu starten.
4. Bewegen Sie ▼ an der linken Seite an den Punkt, an dem der Text angezeigt werden soll.

5 Bewegen Sie ▼ an der rechten Seite an den Punkt, an dem der Text ausgeblendet werden soll.

6 Wählen Sie .

7 Geben Sie den gewünschten Text ein und wählen Sie **OK**.

8 Verschieben Sie den hinzugefügten Text oder ändern Sie seine Größe und wählen Sie **OK**.

Zum Ändern des Textattributs oder der Textfarbe wählen Sie den Text → ein Symbol (, , oder).

9 Speichern Sie das bearbeitete Video unter einem neuen Dateinamen.

Weltuhr

Erfahren Sie, wie Sie die Uhrzeit in einer anderen Region anzeigen und die Weltuhr so einstellen können, dass sie auf dem Display angezeigt wird.

Weltuhr anzeigen

1 Wählen Sie im Menümodus **Weltuhr**.

2 Blättern Sie nach links oder rechts durch die Weltkarte.

Weltuhr erstellen

1 Wählen Sie im Menümodus **Weltuhr**.

2 Wählen Sie → **Hinzufügen**.

3 Wählen Sie eine Zeitzone aus.

Um die Sommerzeit auf der Uhr zu aktivieren, wählen Sie .

4 Wählen Sie **Hinzufügen**, um die Weltuhr zu erstellen.

Die Weltuhr wird als zweite Uhr eingestellt.

5 Um weitere Weltuhren hinzuzufügen, wählen Sie **Hinzufügen** und wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

Weltuhr zum Display hinzufügen

Mit dem Dual-Uhr-Widget können Sie Uhren mit zwei verschiedenen Zeitzonen auf dem Display anzeigen.

Nach dem Erstellen der Weltuhren:

1 Wählen Sie im Menümodus **Weltuhr**.

2 Wählen Sie → **Als zwei. Uhr festl.**

3 Wählen Sie die Weltuhr aus, die Sie zu dem Dual-Uhr-Widget hinzufügen möchten.

4 Wählen Sie **Einstellen**.

Einstellungen

Einstellungsmenü öffnen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen**.
2. Wählen Sie eine Einstellungskategorie und eine Option aus.
3. Konfigurieren Sie die Einstellung und wählen Sie dann **Speichern**, **Einstell.** oder **Einstellungen**.

Telefonprofile

Wählen Sie das gewünschte Tonprofil aus oder konfigurieren Sie die Tonoptionen in den Profilen nach Ihren Wünschen.

Display und Licht

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um das Display und die Lichtnutzung des Telefons zu steuern.

- **Hintergrundbild**: Wählen Sie ein Hintergrundbild für den Standby-Bildschirm aus.
- **Widget**: Wählen Sie die Widgets aus, die auf der Symbolleiste verfügbar sein sollen.
- **Schriftart**: Wählen Sie eine Schriftart für den Anzeigetext aus.
- **Begrüßung**: Bearbeiten Sie die Grußmeldung, die beim Einschalten des Telefons angezeigt wird.
- **Helligkeit**: Stellen Sie die Helligkeit des Displays ein.
- **Displaybeleuchtungsdauer**: Legen Sie fest, wie lange das Telefon warten soll, bevor es die Hintergrundbeleuchtung des Displays ausschaltet.

Uhrzeit und Datum

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um die Anzeige der Uhrzeit und des Datum auf dem Telefon festzulegen.

Telefoneinstellungen

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um die allgemeinen Einstellungen für das Telefon zu steuern:

- **Sprache**: Legen Sie fest, welche Sprache auf dem Telefondisplay und zur Texteingabe genutzt werden soll.

- **Vibrations-Feedback**: Legen Sie die Stärke der Vibrationen fest, die das Telefon als Rückmeldung beim Tippen auf den Bildschirm erzeugt.
- **Kalibrierung**: Richten Sie die Sensoren des Touchscreens auf Ihre Eingaben aus.
- **Info zu verpasstem Anrufer**: Legen Sie fest, ob Anruferinformationen für unbeantwortete Anrufe und Nachrichten angezeigt werden sollen.
- **Etikette-Modus**: Aktivieren Sie den Etikette-Modus, in dem der gegenwärtige Ereigniston stummgeschaltet wird, wenn das Telefon mit der Vorderseite nach unten gelegt wird.
- **PC-Verbindungen**: Legen Sie einen USB-Modus fest, der aktiviert werden soll, wenn Sie das Telefon mit einem PC verbinden. ► S. 64
- **Lizenzeinstellungen**: Passen Sie die Einstellungen an, die mit Lizenzschlüsseln in Beziehung stehen, wie Verfolgen, Aktivieren bei Auslaufen oder Herunterladen in Fremdnetzen.

Smart-Touch

Aktivieren Sie die Smart-Touch-Entsperrfunktion, mit der Sie den Touchscreen und die Tasten entsperren können, indem Sie ein bestimmtes Zeichen auf den Touchscreen zeichnen. ► S. 23

Berührungsfeld

Sie können das Telefon so einstellen, dass es automatisch den Touchscreen und die Tasten sperrt, wenn Sie es eine bestimmte Zeit nicht benutzt haben.

Anwendungseinstellungen

Sie können die folgenden Einstellungen aufrufen und ändern, um die Anwendungen des Telefons zu steuern:

- **Anruf**: Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Anruffunktionen.
- **Nachrichten**: Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Nachrichtenfunktionen.
- **Kontakte**: Konfigurieren Sie die Einstellungen für das Telefonbuch.
- **Kalender**: Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Kalender.
- **Internet**: Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Webbrowser. ► S. 53
- **Media Player**: Konfigurieren Sie die Einstellungen für den MP3-Player und den Video-Player.

Sicherheit

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um das Telefon und die Daten zu schützen:

- **Telefon**
  - **Telefonsperre**: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Telefonsperrfunktion, mit der sich das Telefon erst nach der Eingabe eines Passworts nutzen lässt.
  - **SIM-Sperre**: Aktivieren oder deaktivieren Sie die SIM-Sperrfunktion, bei der Sie das SIM-Passwort beim Austauschen der SIM- oder USIM-Karte eingeben müssen.
  - **Vertraulich sperren**: Kennzeichnen Sie verschiedene Datentypen als vertraulich. Zum Aufrufen der vertraulichen Daten müssen Sie Ihr Telefonpasswort eingeben.
  - **Passwort ändern**: Ändern Sie das Passwort des Telefons.
- **SIM-Karte**
  - **PIN-Sperre**: Aktivieren oder deaktivieren Sie die SIM-Sperrfunktion, bei der Sie das SIM-Passwort beim Austauschen der SIM- oder USIM-Karte eingeben müssen.
  - **FDN-Modus**: Aktivieren oder deaktivieren Sie den FDN-Modus, um ausgehende Anrufe auf die Rufnummern zu beschränken, die in der FDN-Liste gespeichert sind.
  - **PIN-Code ändern**: Ändern Sie den PIN-Code, der zum Zugriff auf die SIM- oder USIM-Daten erforderlich ist.
  - **PIN2-Code ändern**: Ändern Sie den PIN2-Code, der zum Schutz des primären PIN-Codes genutzt wird.

Netzeinstellungen

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um zu steuern, wie das Telefon Netze auswählt und die Verbindung damit herstellt:

- **Netz auswählen**: Legen Sie fest, ob das Netz automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.
- **Netzmodus**: Wählen Sie ein Netzband aus.
- **Verbindungen**: Richten Sie Verbindungsprofile ein, die Sie für die Netzfunktionen nutzen möchten.
- **Zertifikate**: Zeigen Sie Zertifikate an, die für Netzdienste erforderlich sind.
- **Bevorzugte Netze**: Richten Sie eine Liste Ihrer bevorzugten Netze ein. Das Telefon stellt bei der Suche nach verfügbaren Netzen vorrangig eine Verbindung mit diesen Netzen her.

Speichereinstellungen

Sie können die folgenden Einstellungen aufrufen und ändern, um die Speichernutzung des Telefons festzulegen:

- **Telefonspeicher zurücksetzen**: Löschen Sie ausgewählte Daten aus dem Telefonspeicher.

  Dadurch werden alle ausgewählten Daten dauerhaft aus dem Telefonspeicher gelöscht.

- **Details Speicherkarte**: Rufen Sie Details zur Speicherkarte auf und legen Sie die Bluetooth-Sichtbarkeit für Dateien auf der Speicherkarte fest. Sie können die Speicherkarte auch formatieren oder den Namen der Speicherkarte ändern.
- **Standardspeicher**: Wählen Sie den Standardspeicherort für die Datenübertragung, Aufnahme von Bildern und Videos und Aufzeichnung von Sprachmemos aus.
- **Speicherstatus**: Zeigen Sie den bereits genutzten und verfügbaren Speicher für die verschiedenen Dateitypen an.

Einstellungen zurücksetzen

Setzen Sie verschiedene Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück. Wählen Sie die betreffenden Einstellungen aus. Zum Zurücksetzen der Einstellungen müssen Sie Ihr Telefonpasswort eingeben.

Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Telefons werden Sie zur Eingabe der folgenden Codes aufgefordert:

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Abfrage aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü **PIN-Sperre** verwenden.
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

Ihr Telefon zeigt „Service nicht verfügbar“ oder „Netzfehler“ an

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn Ihr Telefon über einen Touchscreen verfügt und dieser langsam oder falsch reagiert, versuchen Sie folgendes:

- Entfernen Sie sämtliche Schutzfolien und -abdeckungen vom Touchscreen. Schutzfolien und -abdeckungen verhindern, dass Ihr Telefon Ihre Eingaben erkennt und werden bei Touchscreen-Telefonen nicht empfohlen.
- Je nach dem Touchscreen-Typ Ihres Telefons werden möglicherweise nur bestimmte Eingaben erkannt. Versuchen Sie, ein Symbol mit einer Fingerkuppe, einem Fingernagel oder einem Eingabestift anzutippen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Händen beim Antippen des Touchscreens sauber und trocken sind.
- Starten Sie Ihr Telefon neu, um zeitweilige Software-Bugs zu eliminieren.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Telefon-Software auf die neueste Version aktualisiert ist.
- Falls der Touchscreen verkratzt oder beschädigt ist, bringen Sie Ihr Telefon in Ihre örtliche Samsung-Kundendienstzentrale.

Gespräche brechen ab oder kommen nicht zustande

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Netzempfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Keine ausgehenden Gespräche möglich

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die betreffende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Keine eingehenden Gespräche möglich

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die betreffende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht bedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Die Tonqualität ist schlecht

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Mikrofons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Kein Gesprächsaufbau beim Wählen über die Kontaktliste

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die betreffende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt.

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Halten Sie dabei alle für Ihr Land/Ihre Region/Ihren Standort geltenden Entsorgungs- und Umweltvorschriften ein.

Das Telefon fasst sich heiß an.

Wenn Sie Anwendungen nutzen, die mehr Leistung benötigen oder Anwendungen über einen längeren Zeitraum auf Ihrem Telefon nutzen, kann es sich heiß anfühlen. Das ist normal und hat in der Regel keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Telefons oder dessen Leistungsfähigkeit.

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Die Sicherheits- und Verwendungsinformationen sollten befolgt werden, um das Telefon sicher zu verwenden.

Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Ersticken oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

Schützen Sie Ihr Gehör

Bei hoher Lautstärke kann längeres Hören Ihr Hörvermögen schädigen. Bevor Sie die Ohrhörer an ein Wiedergabegerät anschließen, stellen Sie die Lautstärke nicht lauter ein, als nötig ist, um Ihr Gespräch oder Ihre Musik noch zu hören.

Installieren Sie Mobiltelefone und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Telefon ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Telefon verursachen.
- Werfen Sie Akkus und Telefone niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus und Telefone entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe "Wireless Technology Research" empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Telefon bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Telefon kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung/-verteilung), Chemiewerken und Lagern oder in der Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderen Hochfrequenzgeräten. Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit "Funksprechgeräte ausschalten" oder "Elektronische Geräte ausschalten" gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden. Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet.

Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Telefon beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Telefon entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder beschädigt ist

Mit Glas- oder Acrylscherben können Sie sich Ihr Gesicht oder Ihre Hände verletzen. Bringen Sie das Gerät zu einem Samsung-Kundendienst, um das Display austauschen zu lassen. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, erlischt Ihre Herstellergarantie.

Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkungen des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen einschränken.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder Verletzungen verursachen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektronischer Steuerung, Medizingeräte etc.), wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts und Ihren Arzt, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist und störungsfrei funktioniert. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Schalten Sie das Telefon aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen (unter 0° C oder über 45° C) aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Telefons verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Telefons und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Telefon um

- Nehmen Sie ihr Gerät nicht auseinander um sich nicht der Gefahr eines Stromschlags auszusetzen.
- Achten Sie stets darauf, dass Ihr Gerät nicht nass wird. Flüssigkeiten können Ihr Gerät schwer beschädigen und ändern die Farbe des Etiketts, das eingedrungene Flüssigkeiten anzeigt. Fassen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Telefon und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Telefon nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Telefonkamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere elektronische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.

Wichtige Bedienungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in einer normalen Position

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Telefons.

Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Telefon beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Hinweise zur Nutzung von Onlinediensten

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung von Diensten die eine Onlineverbindung erfordern wie z.B. Internet und beim Herunterladen von Medieninhalten zusätzliche Gebühren anfallen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.

Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Behandeln Sie SIM- oder USIM-Karten oder Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.

- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Telefon können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,705 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.

Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.

Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

"DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIEN ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIEN DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE".

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Index

Akku
einsetzen 8
laden 10
Alarme
erstellen 66
stoppen 66
Anrufe
abweisen 29
entgegennehmen 28
internationale Nummern 29
Optionen während Sprachanruf verwenden 29
tätigen 28
unbeantwortete anzeigen 30
vortäuschen 31
Anrufliste 32
Anrufzeit 33
Aufgaben
anzeigen 51
erstellen 51
Auspacken 8
Automatisch abweisen 31
Bildbearbeitung
Effekte anwenden 67
korrigieren 68
Bluetooth
aktivieren 61
Daten empfangen 62
Daten senden 62
Geräte finden und koppeln 61
Communities
Dateien freigeben 59
Webseiten einrichten 58
Dateimanager 69
Downloads
Java-Spiele 47
Mediendateien 55
E-Mail
anzeigen 36
Konten einrichten 35
Profile einrichten 35
senden 35
Facebook 59

Fotos
anzeigen 70
aufnehmen 40
bearbeiten 67
fotografieren nach Szene 40
Hintergrundbild einrichten 70
im Smile-Modus aufnehmen 41
mit Rahmen aufnehmen 42
Mosaik aufnehmen 42
Panoramafoto aufnehmen 41
Serie aufnehmen 41
Google
Mail 56
Maps 56
Suche 56
Helligkeit, Display 23
Hilfe 27
Hintergrundbild 23
Internet
siehe Internet-Browser
Internet-Browser
Lesezeichen hinzufügen 54
Profile einrichten 53
Webseiten durchsuchen 53
Java-Spiele
herunterladen 47
spielen 47
Kalender
Ereignisse anzeigen 50
Ereignisse erstellen 50
Kamera
fotografieren 40
Videos aufnehmen 43
Kontakte
erstellen 48
suchen 48
Mailbox 37
Memos
anzeigen 51
erstellen 51
Menüanzeige 19
MP3-Player
Dateien hinzufügen 43
Musik wiedergeben 43
Wiedergabelisten erstellen 44
Multimedia-Nachrichten
anzeigen 36
Profile einrichten 34
senden 34
Musik
suchen 45
wiedergeben 43
MySpace 60

Nachrichten
E-Mail-Konten einrichten 35
E-Mail-Profile einrichten 35
E-Mails anzeigen 36
E-Mail senden 35
Mailbox abhören 37
MMS anzeigen 36
MMS-Profile einrichten 34
MMS senden 34
SMS anzeigen 36
SMS senden 33
SOS senden 38
Vorlagen verwenden 37
PC-Verbindungen
Massenspeicher 64
Samsung Kies 64
Windows Media Player 65
PIN-Sperre 25
Rechner 66
RSS-Reader 55
SIM-Karte
einsetzen 8
sperren 25
SOS-Nachrichten 38
Speicherkarte
einsetzen 12
entnehmen 12
formatieren 13
Sprachanrufe
entgegennehmen 28
Optionen verwenden 29
tätigen 28
Sprachmemo 52
Sprachmemos
aufnehmen 52
wiedergeben 52
Stoppuhr 70
Stumm-Profil 22
Synchronisierung
mit einem Exchange-Server 57
mit einem Webserver 57
mit Windows Media Player 65
Tastenton
Lautstärke 21, 22
Täuschungsanrufe 31
Telefon
anpassen 21
Anzeigesymbole 17
Aufbau 15
Einstellungen 74
ein- und ausschalten 14
sperren 24
Tasten 16
Telefonbuch
bevorzugte Nummern einrichten 49
Gruppen erstellen 49

Kontakte erstellen 48
Kontakte suchen 48
Telefonsperre 24
Texteingabe 26
Textmemos 51
Textnachrichten
anzeigen 36
senden 33
Timer 70
Tonprofile 22
Touchscreen
kalibrieren 23
mit Smart-Touch entsperren 23
sperren 19
verwenden 18
Trageriemen 13
Uhrzeit und Datum, einstellen 21
UKW-Radio
hören 45
Sender speichern 46
Umrechnung 66
USIM-Karte
einsetzen 8
sperren 25
Verbindungen
WLAN 63
Videoanrufe
entgegennehmen 28
tätigen 28
Videobearbeitung
Beschriftung hinzufügen 72
Effekte hinzufügen 72
neue Videos erstellen 71
Videos teilen 72
Videos zuschneiden 72
Videos
aufnehmen 43
bearbeiten 71
wiedergeben 70
Weltuhr
anzeigen 73
Dual-Anzeige einstellen 73
erstellen 73
Wigets
aufrufen 20
Symbolleiste anpassen 21
Windows Media Player 65
WLAN
aktivieren 63
finden und mit Netzen
verbinden 63
Zugriffscodes 78

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, Samsung Electronics

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-Mobiltelefon : GT-B7722

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMV	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168 !

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.05.07 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Informationen zu Adresse oder Telefonnummer des Samsung Service Centers erhalten Sie mit der Garantiekarte oder von Ihrem Händler.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch konnen sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhangig von der Software oder dem Dienstanbieter.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-28299A
German. 07/2010. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com